

AT- Avanzada Tecnología
**Una nueva generación de
 sellantes y adhesivos híbridos**

**SikaBond AT Metal
 SikaBond AT Universal
 Sikaflex AT Facade**



**4x4
 pasos para sellado y pegado con la línea AT**

Para **SELLAR** con Sikaflex AT Facade

1 Corte

Para obtener una boquilla de sellado, corte en forma de bisel a 45°.




2 Perfore

Perfore el cartucho con la punta de un destornillador.



3 Enrosque

Enrosque la boquilla en el cartucho.

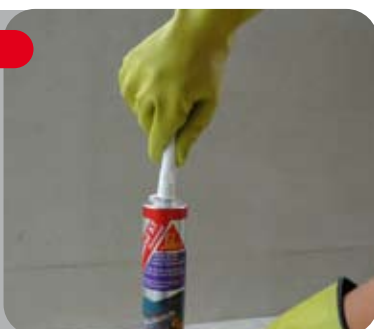

4 Aplique

Coloque el cartucho en la pistola y aplique el sellante en cordones.



Para **PEGAR** con SikaBond AT Universal o Metal

1 Limpie

Limpie la superficie



2 Corte

Corte la boquilla. Perfore el cartucho con la punta de un destornillador.



3 Aplique

Aplique en puntos o cordones



4 Coloque

Coloque el elemento a pegar

